

HT-PRO

Α Π Ε Γ Κ Λ Ω Β Ι Σ Μ Ο Σ


Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ

Π Ι Ν Α Κ Α Α Π Ε Γ Κ Λ Ω Β Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Α

Α Ρ. Π Α Ρ. Π

Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Π Λ Α Κ Ε Τ Α Σ

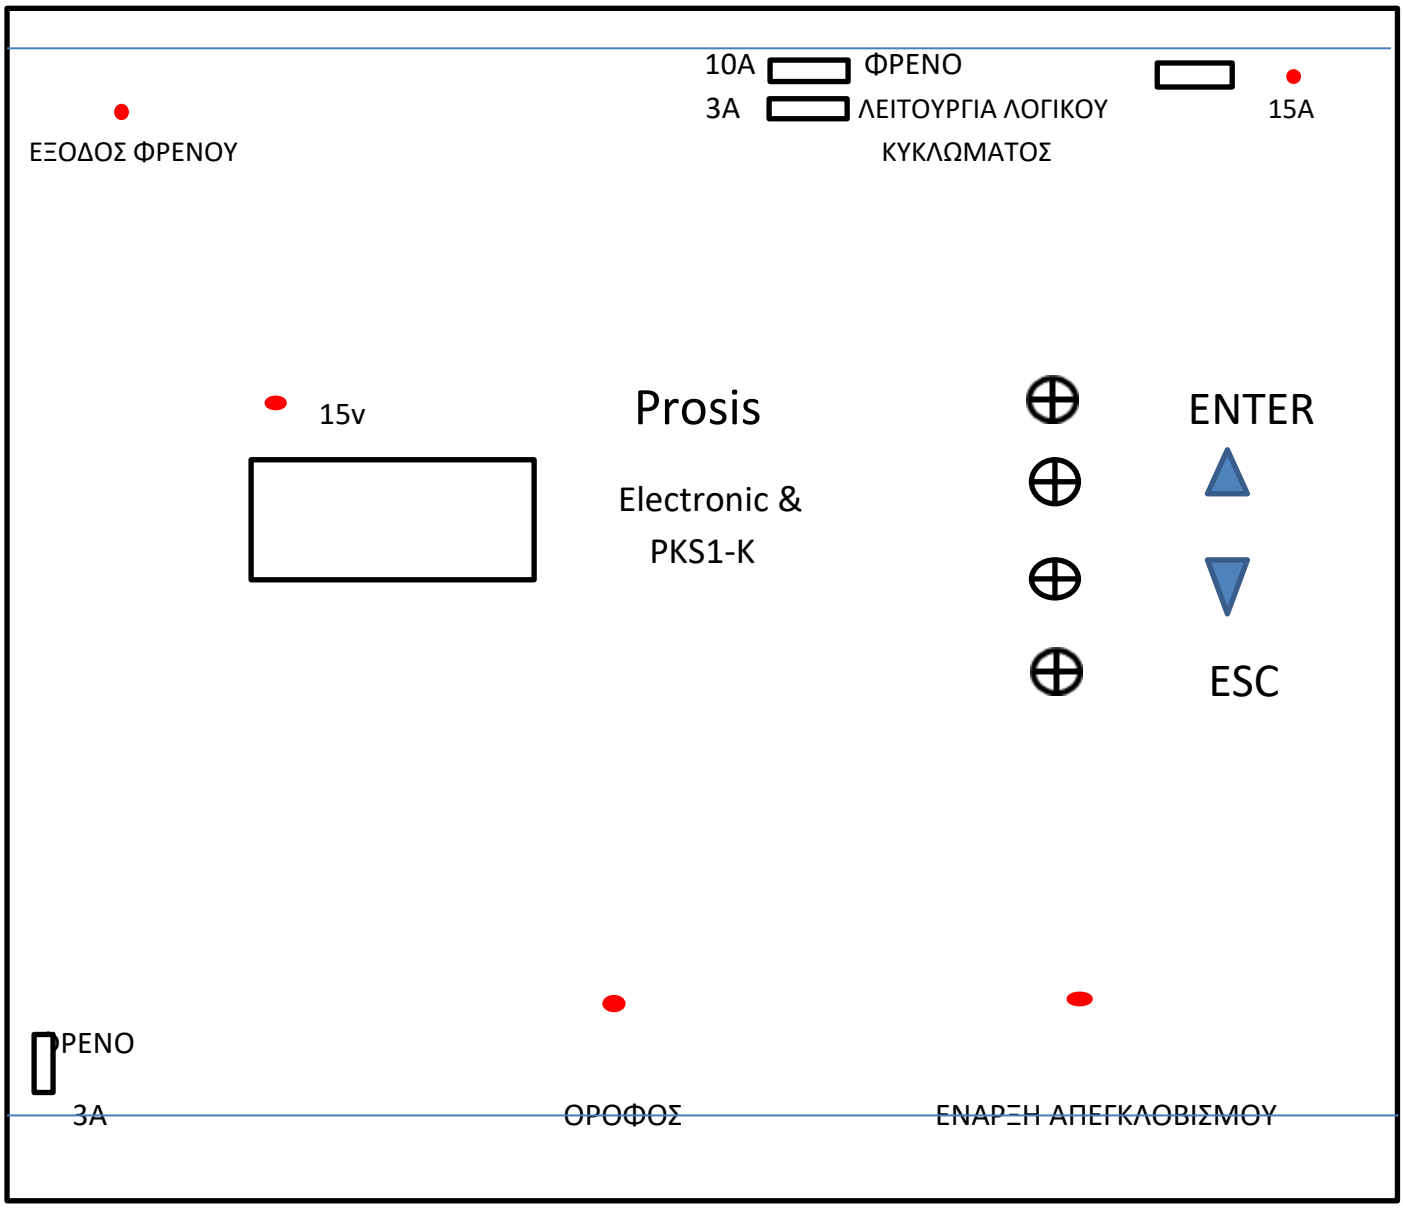

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο προγραμματισμός γίνεται κατά την διάρκεια που υπάρχει παροχή στον πίνακα Απεγκλωβισμού. (R,S,T,N) Πατώντας ταυτόχρονα ENTER+UP κάνουμε είσοδο στον προγραμματισμό. ENTER για αλλαγή παραμέτρου. UP & DOWN για αλλαγή Αξίας παραμέτρου. Για ΕΞΟΔΟ στην 8 παράμετρο ESC.

Παράμετρος 1	SET POSITION Batteries= 5

Αριθμός μπαταριών εργοστασιακών ρυθμίσεων= 5

Παράμετρος 2	SET POSITION Jf Time= 20 msec

Χρόνος σταματήματος κίνησης μετά την εντολή από Μαγνητικό Διακόπτη. Εργοστασιακή ρύθμιση 20msec έως 16msec.

Παράμετρος 3	SET POSITION Lock Time= 80 msec

Χρόνος παράτασης κινήσεως μετά το άνοιγμα του κυκλώματος κλειδαριάς. Εργοστασιακή ρύθμιση 80msec έως 161msec

Παράμετρος 4	SET POSITION Time= 50+0 sec

Χρόνος διαδρομής απεγκλωβισμού. Εργοστασιακή ρύθμιση 50sec έως 113sec

Παράμετρος 5	SET POSITION Lock Wait= 12+0 sec

Χρόνος κλειδαριάς. Εργοστασιακή ρύθμιση 12sec

Παράμετρος 6	SET POSITION At the Floor JF= 0

Κατάσταση επαφής μαγνητικού σταματήματος στον όροφο. 0= Ανοικτή επαφή 1= κλειστή επαφή. Εργοστασιακή ρύθμιση 1

Παράμετρος 7	SET POSITION Lang.= 1 (0=T, 1=E)

Επιλογή γλώσσας. 0= Τούρκικα 1= Αγγλικά. Εργοστασιακή ρύθμιση 1

Παράμετρος 8	SET POSITION Exit

Έξοδος προγραμματισμού πατάμε το μπουτόν ESC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

Motor Connection Error

Υπάρχει βλάβη στην σύνδεση του μοτέρ ή του φρένου.

At the Revision Rescue Disabled

Απενεργοποίηση απεγκλωβισμού λόγω κατάστασης συντήρησης ανελκυστήρα.

Over time to move The Door unlocked

Λήξη χρονικού στάσης μετά το άνοιγμα κλειδαριάς.

fis=0 klt=0 jf=1 No safety contack

Άνοιγμα κυκλώματος ασφαλείας κλειδαριών. Απενεργοποίηση απεγκλωβισμού.

fis=1 klt=0 jf=1 No Locks

Δεν έκλεισε το κύκλωμα ασφαλείας κλειδαριών. Απενεργοποίηση απεγκλωβισμού.

Low batteries U=48 V 1=0 A

Χαμηλή τάση μπαταριών. Απενεργοποίηση απεγκλωβισμού. Τάση κάτω των 49VDC

Evacuation Couldn’t be made

Μη επιτυχής απεγκλωβισμός λόγω:

1) Δεν έχει ρυθμιστεί το χρονικό απεγκλωβισμού.
2) Δεν άνοιξαν τα φρένα.
3) Η μηχανή είναι μπλοκαρισμένη.

Fis=l klt=0 jf=0 Evacuated

Επιτυχής απεγκλωβισμός.

At the floor

Στον όροφο.

Electricity Okey U=60 V 1=0 A

Παροχή ρεύματος σε λειτουργία.

Missing Phase U=60 V 1=0 A

Κατά την παροχή ρεύματος λείπει μια φάση

Fis=1 klt=1 jf=1 Getting Ready	Fis=1 klt=1 jf=1 Evacuation 3

Κατάσταση έναρξης απεγκλωβισμού (προετοιμασία)

3 φάσεις με εναλλαγή 3,2,1 και εντολή κίνησης.