


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΑΚΕΤΑΣ


PROSIS

Ενδείξεις οθόνης πλακέτας PROSIS


Ένδειξη κατά την έναρξη

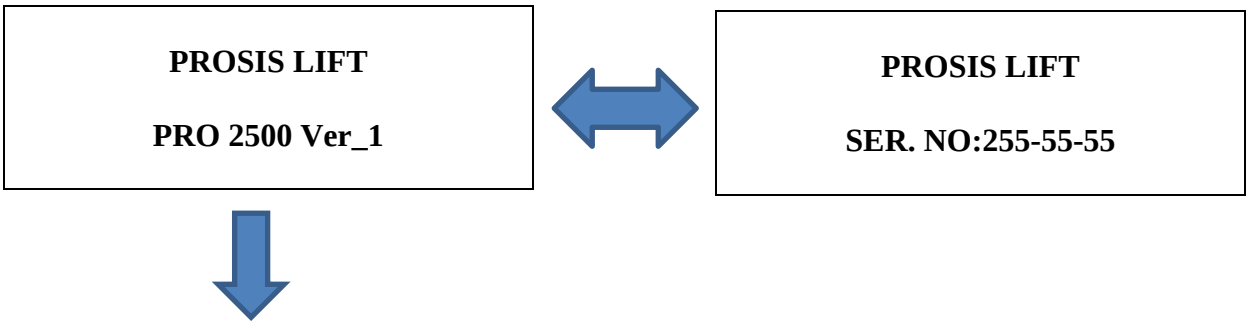



Ένδειξη κατάστασης αναμονής κατά την Λειτουργία

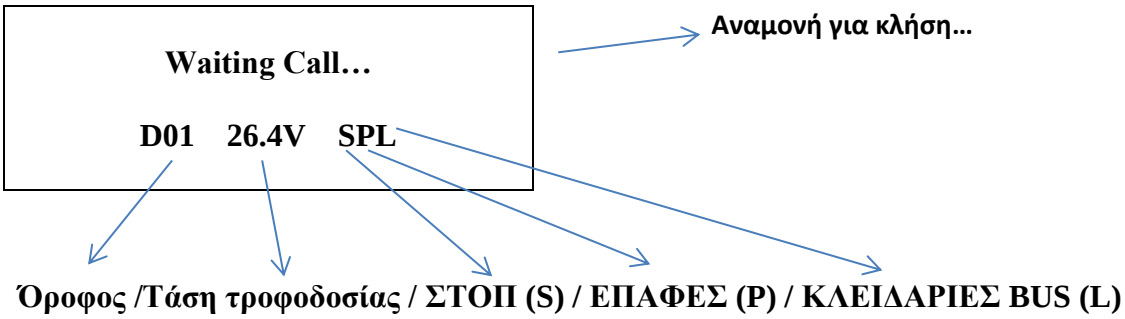



Όροφος /Τάση τροφοδοσίας / ΣΤΟΠ (S) / ΕΠΑΦΕΣ (P) / ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ BUS (L)

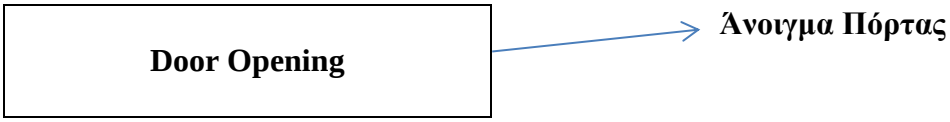

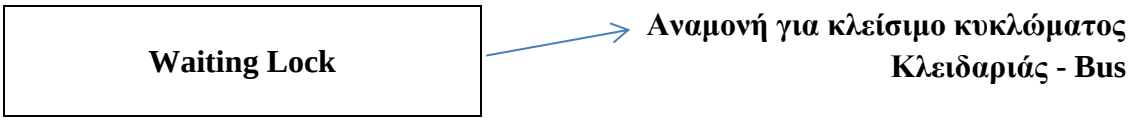

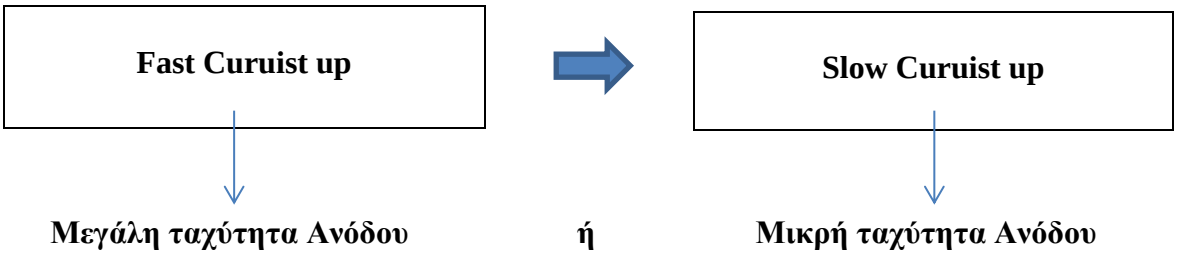


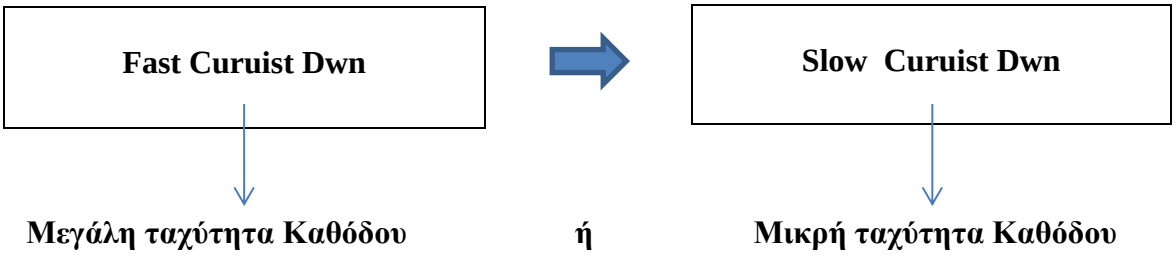

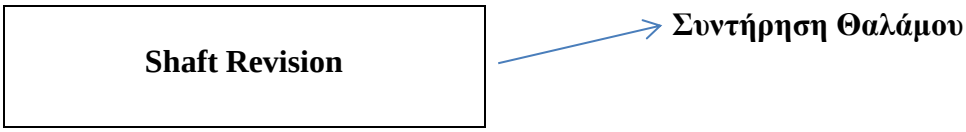

Για συντήρηση Πίνακα (Πλακέτας)

Μπουτόν ESC για 2 δευτερόλεπτα πατημένο

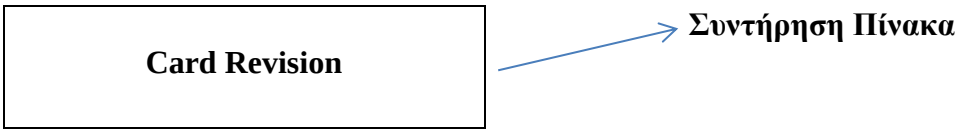


Για Άνοδο μπουτόν ⬇

Για κάθοδο μπουτόν ⬆

Για έξοδο μπουτόν ENT

Στη λειτουργία για κλήση από την πλακέτα μπουτόν ⬆ ή ⬇ για επιλογή κλήσης ENT για εκτέλεση.

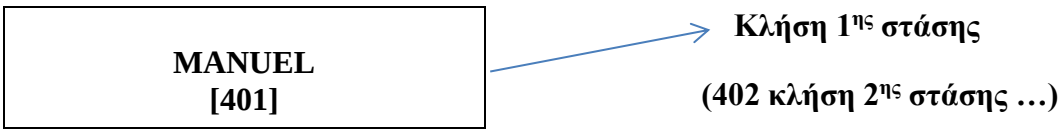

Ενδείξεις Βλαβών

Eng. Warmed (ptc)	**Ενεργοποίηση Θερμικού Μοτέρ (NC Επαφή)**
Overload	**Ενεργοποίηση Υπέρβαρου (NO Επαφή)**
Stop Error	**Ανοικτό Κύκλωμα Ασφαλείας, ΣΤΟΠ, ΤΕΡΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ**
D.Was Left Open	**Ανοικτό Κύκλωμα Πορτών μετά από χρόνο Πόρτας**
Curuis Slow Long	**Λήξη χρονικού διαδρομής μικρής ταχύτητας**
Curuis Fast Long	**Λήξη χρονικού διαδρομής μεγάλης ταχύτητας**

Προγραμματισμός Παραμέτρων

Για τον προγραμματισμό πλακέτας πατάτε το μπουτόν ENT για 2 δευτερόλεπτα

Για έξοδο

Μπουτόν ESC → **Out off Menu** **(ENTER)** → μπουτόν ENT

00: Elevator Type → Τύπος Ανελκυστήρα

Για αλλαγή παραμέτρου μπουτόν ENT αναβοσβήνει η αξία , ⬆ ή ⬇

Για αλλαγή αξίας, μπουτόν ENT για καταχώρηση

Parameter Saved

Για εναλλαγή από μια παράμετρο σε άλλη με μπουτόν ⬆ ή ⬇


Λίστα Παραμέτρων

Παράμετροι	Περιγραφή	Αξία	Περιγραφή Αξίας
00: Elevator Type	Τύπος Ανελκυστήρα	VVVF 1 Speed 2 Speed	VVF 1 Ταχύτητας 2 ταχυτήτων
01: Control Type	Τύπος Αυτοματισμού	Simple Control Mixed Control Lauding Collection Up-Dwn Collection	Απλό Απλό Αυτόματο Γνήσιο Καθόδου Ανόδου Καθόδου
02: Door Type	Τύπος Πόρτας	Impact Semi-Automatic Semi-Auto+limiter Fully automatic FullAuto+limiter	• Απλή • Ημιαυτόματη • Ημιαυτόματη με τερματικά • Αυτόματη • Αυτόματη με τερματικά
03:A.Door at Floor	Α.Πόρτα στον όροφο	DoorOpen Waiting DoorClose Waiting	Ανοικτή στον όροφο Κλειστή στον όροφο
04: A Door Parking	Α. Πόρτα στη στάθμευση	DoorClose Waiting DoorOpen Waiting	Κλειστή στον όροφο Ανοικτή στον όροφο
05: 1 Door F. Auto	Α. Πόρτα επιλογή ορόφου που ανοίγει	Cancel 001 002 003…	Χωρίς επιλογή Με επιλογή 1ης στάσης Με επιλογή 2ης στάσης Με επιλογή 3ης στάσης
06: D Special Set	Ειδική Επιλογή 2 πόρτες	FLR:01… DOR:A,B,AB	Όροφος:01… Πόρτες:A,B,AB
07: Number of Floor	Αριθμός ορόφων	002…010	-
08: Serial Card	Σειριακή πλακέτα	19200 Boud	-
09: Shase Control	Επιτήρηση φάσεων	OFF Not Sequential Phase Sequnce	Απενεργοποιημένος Χωρίς ασυμμετρία Με ασυμμετρία


Παράμετροι	Περιγραφή	Αξία	Περιγραφή Αξίας
10: Phase Level	Επιπέδο ποσοστού ελέγχου	020…060	Εργοστασιακή ρύθμιση 030
11: Ptc	Θερμικό μοτέρ	Active Cancel	Ενεργό Ανενεργό
12:Krc	Έλεγχος Ρελέ ισχύος	Active Cancel	Ενεργό Ανενεργό
13: Position Reset	Επαναφορά θέσης	Active Cancel	Ενεργό Ανενεργό
14: Rev Movem. Sty	Κίνηση συντήρησης έως	By Breaker By The Floor	Προτέρματα Όροφο
15: Digital Sett	Ένδειξη ορόφου στη στάση (7segm)	FLR: 005 DJT: 004	Στάση: Ένδειξη:
16: Display Out pt	Έξοδος Display - Τύπος	Normaly GreyCode BinoryCode	7seg Κωδικ. Κώδικας BCD
17: Max Car Call	Μέγιστος αριθμός κλήσεων θαλάμου	010…	-
18: Basemnt Number	Αριθμός υπογείων	000…	Για 7seg Display
19: Fire Floor	Όροφος πυρασφάλειας	Cancel 001 002…	Ανενεργό 001 002…
20:Parking Floor	Όροφος στάθμευσης	Cancel 001 002…	Ανενεργό 001 002…
21: Going Parking	Χρόνος στάθμευσης	002…250 Second	002…250 Δευτερόλεπτα
22: Busy Time	Χρόνος κατειλημμένος	002…020 Second	002...020 Δευτερόλεπτα
23: Waiting Floor	Χρόνος αναμονής στον όροφο	002…010 Second	002…010 Δευτερόλεπτα
24: Door Open Time	Χρόνος ανοίγματος πόρτας	002…020 Second	002…020 Δευτερόλεπτα

Παράμετροι	Περιγραφή	Αξία	Περιγραφή Αξίας
25: Waiting Lock	Χρόνος αναμονής κλειδαριάς	002…020 Second	002…020 Δευτερόλεπτα
26: Door Open Error	Χρόνος σφάλματος ανοιχτής πόρτας	002…250 Second	002…250 Δευτερόλεπτα
27: Waiting Photcel	Χρόνος αναμονής φωτοκυττάρου	002…005 Second	002…005 Δευτερόλεπτα
28: Fast Curuist	Χρονικό Μεγάλης ταχύτητας	002…100 Second	002…100 Δευτερόλεπτα
29: Slow Curuist	Χρονικό μικρής ταχύτητας	002…100 Second	002…100 Δευτερόλεπτα
30: RP Delay	Χρόνος καθηστέρησης ρελέ RP	00000 Millisecond	00000 Χιλιοστά Δευτερολέπτου
31: Plug Delay	Χρόνος καθυστέρησης ελέγχου πορτών	00100 Millisecond	00100 Χιλιοστά Δευτερολέπτου
32: Lock Delay	Χρόνος καθυστέρησης ελέγχου κλειδαριών-Bus	00100 Millisecond	00100 Χιλιοστά Δευτερολέπτου
33: Maint Time	Χρόνος (Ημέρες) συντήρησης	45-250	Με χρήση κωδικού
34: Change Password	Αλλαγή κωδικού	Αν υπάρχει κωδικός η παράμετρος δείχνει 5 ψηφία	
35: Counter Type	Τύπος μετρήματος φρεατίου (πουράκια)	M0 M1	Εργοστασιακά M1
36: Factory Settings	Επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις		

Τοπογραφικό πλακέτας (Τροφοδοτικού – Μπαταρίας)

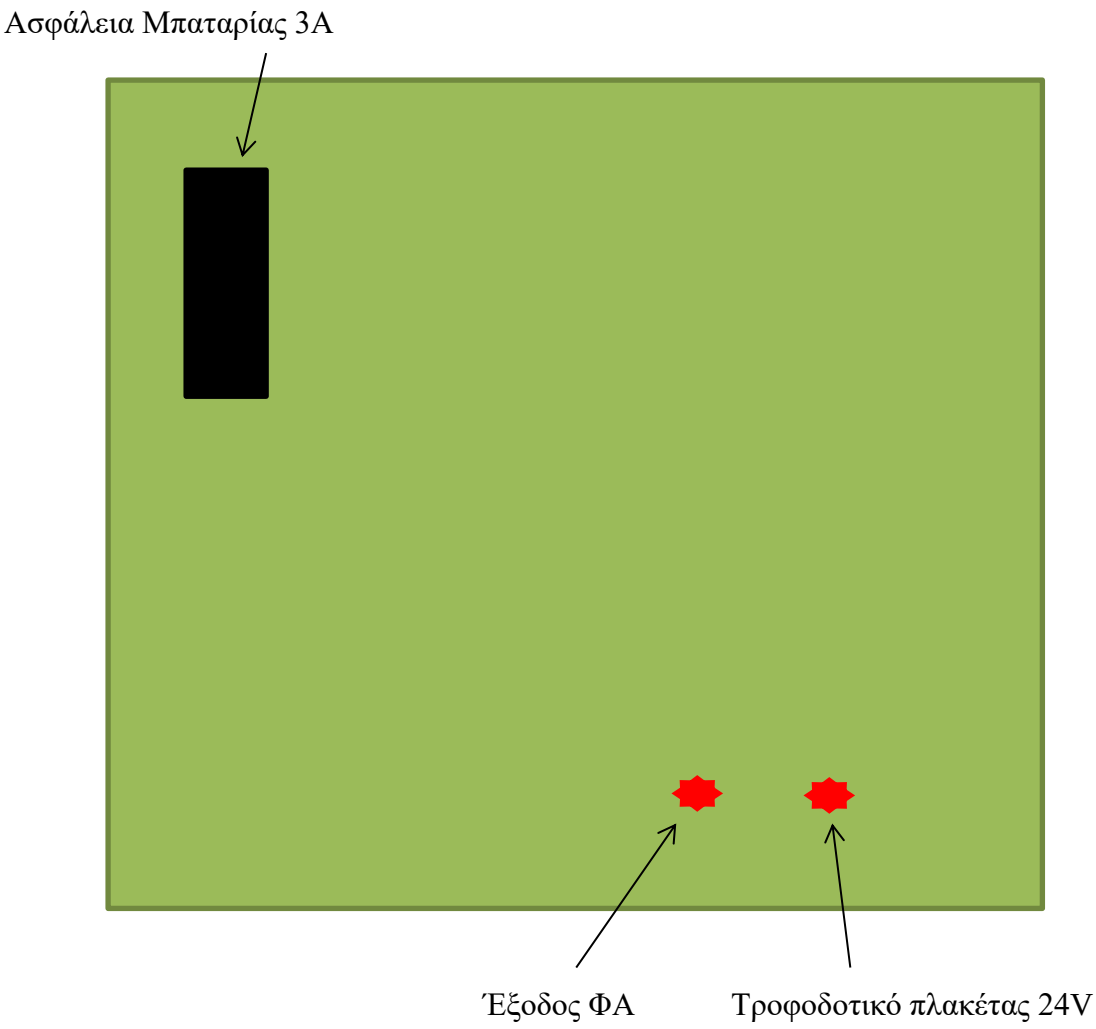

Τοπογραφικό πλακέτας PROSIS

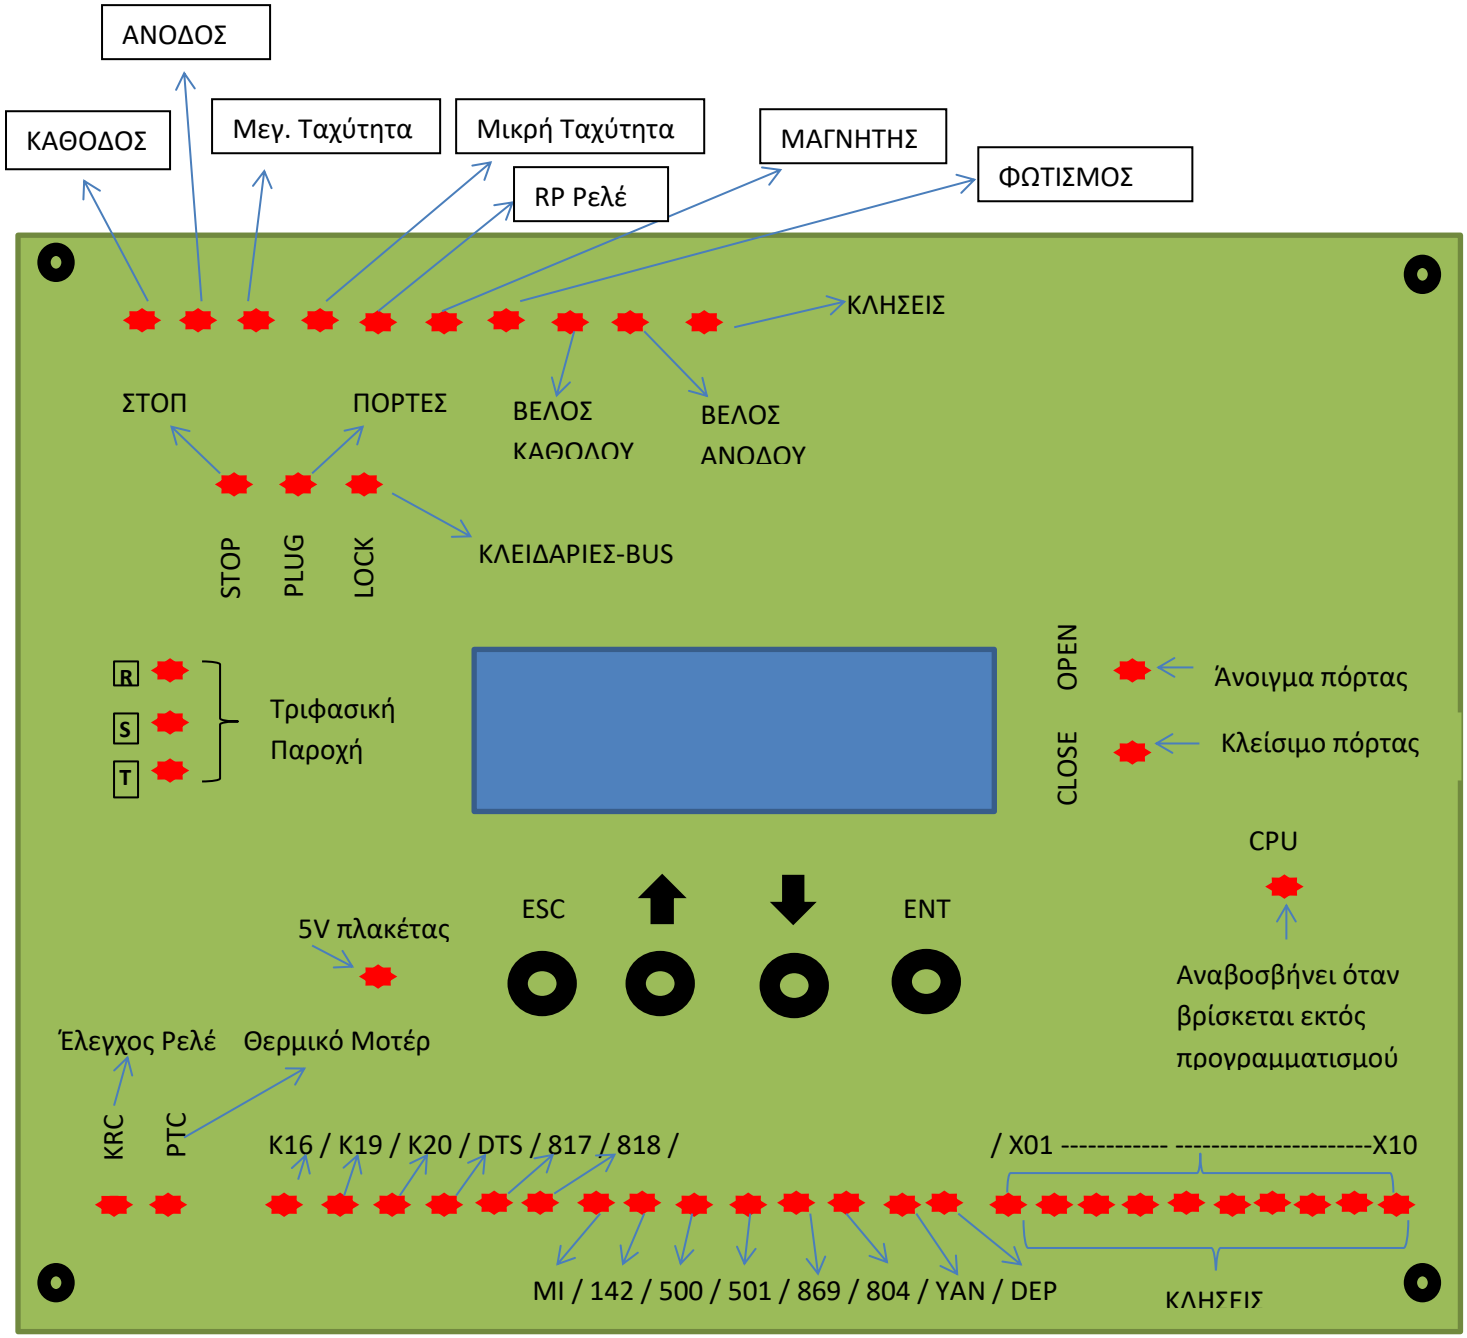

K16 => κοντακτ άνοιγμα πόρτας **MI => μαγνήτης αλλαγής**

K19 => κοντακτ κλείσιμο πόρτας **142 => μαγνήτης στάσης**

K20 => φωτοκύτταρο, μπουτόν, άνοιγμα πόρτας **500 => κάθοδος συντήρησης**

DTS => κλείσιμο πόρτας **501 => άνοδος συντήρησης**

817 => κάτω πρότερμα **869 => συντήρηση** **YAN => επαφή πυρασφάλειας**

818 => άνω πρότερμα **804 => υπέρβαρο** **DEP => επαφή σεισμού**

Τοποθέτηση Μαγνητών σε φρεάτιο Ηλεκτροκίνητου Ανελκυστήρα

